

HƯỚNG DẪN LỢP NGÓI THÁI LAN

– Khoảng cách lito cho ngói Thái Lan SCG loại ngói sóng là : 320-340mm

– Đối với dòng ngói phẳng Prestige : 31-33 cm



HƯỚNG DẪN NHANH LẮP ĐẶT NGÓI SÓNG CPAC Monier

1 ĐỘ DỐC MÁI:

- Tối thiểu: 17°
- Tối đa: 90°
- Tối ưu: 30-35°

2 KHOẢNG CÁCH MÈ:

- Hàng mè đầu tiên: 34.5 cm
- Hai thanh mè đỉnh mái : 4-6 cm
- Các thanh mè ở giữa: chia đều trong khoảng từ 32-34 cm nhưng không được vượt quá 34 cm. Lưu ý điểm đo như hình vẽ (H.1).

3 MẶT PHẪNG MÁI:

- Mái phải vuông góc và đảm bảo rằng độ chênh lệch giữa các thanh mè trên một mặt phẳng mái: $< \pm 5$ mm.

4 CÁCH LỢP NGÓI CHÍNH:


- Lợp ngói chính chữ công (chéo trả), xen kẽ theo kiểu lợp ngói âm dương.
- Lợp từ phải sang trái viên ngói đầu tiên đặt cách 3 cm tính từ mép ngoài tấm ván hong (hoặc sắt hộp 3x6 cm).
- Các viên ngói phải được đảm bảo ghép sát với nhau (H.2). Cứ 10 viên ngói (3 m mái) căng một sợi dây dọc thẳng theo mái để đảm bảo các viên ngói được sắp xếp một cách thẳng hàng.
- Cố định mỗi viên ngói vào thanh mè bằng vít thép 6 cm - tối thiểu cách 1 hàng.

5 LẮP ĐẶT NGÓI RÌA, NGÓI NÓC:


- Lắp đặt ngói rìa sao cho 1 cạnh ngói rìa ốp sát vào tấm ván hong hoặc sắt hộp 3x6 cm, cạnh còn lại ốp sát vào sóng dương ngói chính. Đầu trên ngói rìa sát với đuôi các hàng ngói lợp bên trên.
- Cố định ngói rìa với tấm ván hong hoặc sắt hộp 3x6 cm bằng 2 vít thép 6 cm (H.3).
- Lắp đặt ngói nóc bằng hệ thống tấm lợp thay vữa CPAC Monier hoặc bằng vữa dẻo khô. Mạch hồ vữa phải đều và cao khoảng 2.5 cm tính từ sóng dương ngói. Ngói nóc phải đảm bảo lắp đặt thẳng hàng, ghép sát với nhau.



H.1

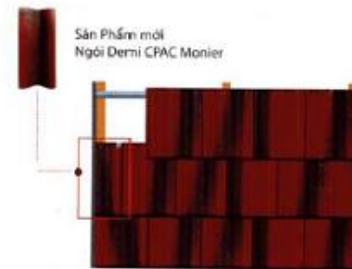

H.2

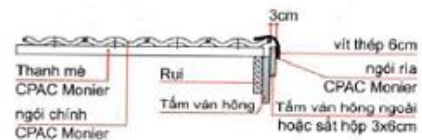

H.3