


Hướng dẫn lợp ngói 16v/m Gốm Mỹ và ngói 16 Indo

Với sự ra đời của sản phẩm ngói 16 Indo và ngói 16 Việt Nam. Công ty cổ phần Gốm Mỹ cam kết mang tới cho quý khách hàng sự hài lòng về chất lượng cũng như nâng cao tính thẩm mỹ của công trình.

Với giải pháp công nghệ hàng đầu hiện nay, ngói 16 của Gốm Mỹ cũng sẽ xóa tan nỗi lo về chi phí tài chính cho công trình của quý khách hàng. Dưới đây là bài hướng dẫn lợp ngói 16 Indo và ngói 16 Việt Nam

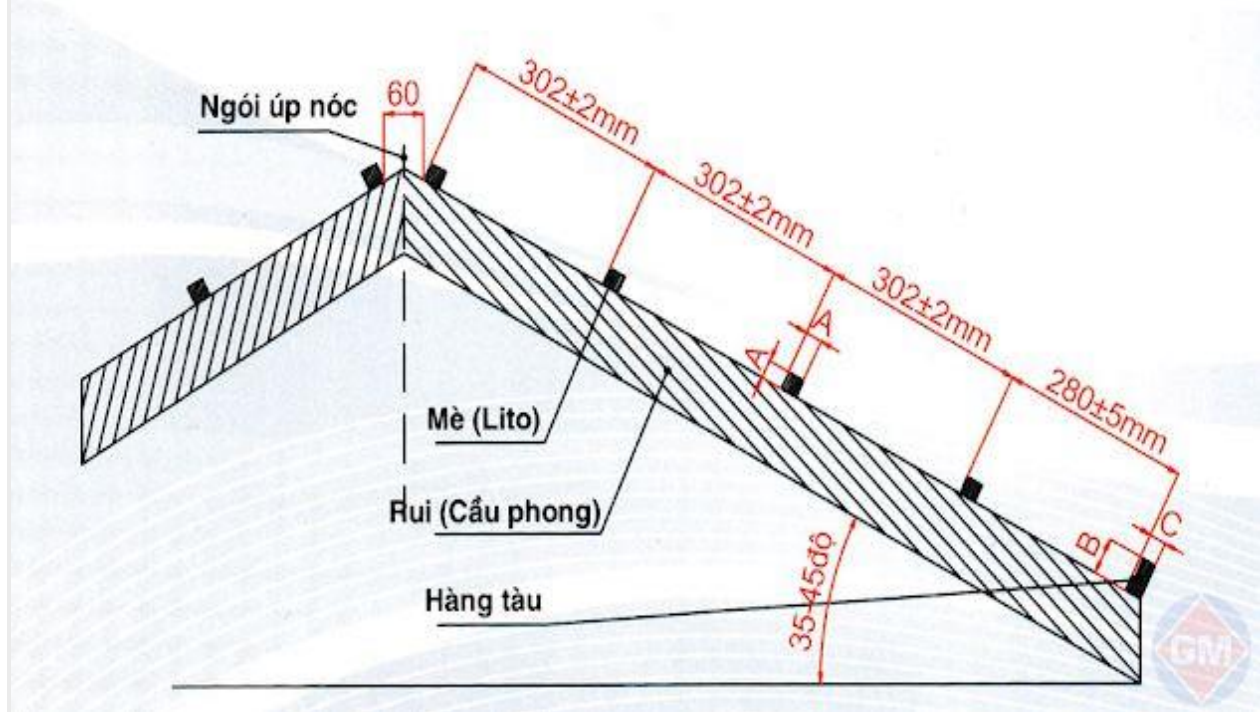

1. HƯỚNG DẪN THI CÔNG KẾT CẤU MÁI

- Có thể dùng mè (lito) bằng sắt hộp 15x15, 200x20, 25x25, 30x30 hoặc bằng gỗ vuông: A = 20 - 30 (mm)
- Hàng tàu (như hình vẽ) có chiều cao B = 40 - 60 mm (cao gấp 2 lần mè (lito)), Chiều rộng của hàng tàu C = 20 - 30 mm
- Khoảng cách giữa các mè (lito) đến hàng tàu từ 302±2 mm
- Khoảng cách từ mè (lito) đến hàng tàu từ 280±5 mm
- Rui (cầu phong) có thể dùng sắt hộp 25x50, 30x60, 40x80 mm, Khoảng cách giữa các cầu phong từ 500 - 800 mm
- Sau khi làm xong, kiểm tra kết cấu mái đúng kích thước như hướng dẫn (như hình vẽ), đồng thời phải kiểm tra mặt phẳng các lito bằng cách căng dây.
- **Lưu ý: Quý khách hàng nên dùng ngói mẫu thi công mè (lito)**

2. HƯỚNG DẪN LỢP NGÓI

- Lợp ngói từ đầu hồi lợp vào, từ trái qua phải, từ dưới lên trên.
- Có thể đục lỗ và dùng vít mạnh M3 x 30mm khoan qua lỗ viên ngói vào mè (lito) để ngói bám chắc vào mái mà không bị xô (như hình vẽ)
- Nếu buộc bằng dây thép, một đầu xoắn vào lỗ viên ngói vòng qua mè (lito) đầu kia vòng qua đầu viên ngói và xoắn chặt 2 đầu dây lại như hình vẽ.



Lợp ngói từ đầu hồi lợp vào, từ trái sang phải, từ dưới lên trên.

- Mấu viên ngói móc chặt vào thanh lito, phần đầu của viên ngói hàng trên tỳ lên mấu chống trượt của viên ngói hàng dưới, phần gờ chính nằm chống khít lên phần gờ phụ.
- Các vị trí đầu hồi và phần nóc được lợp kín bằng cách cắt viên sản phẩm theo đúng kích thước vị trí bị khuyết. Khi nhìn từ dưới lên, mấu viên ngói phải nằm trên thanh lito. Place tile from one side to another, from left to right, from the bottom to the top.

- The roofing is secured with roof raising, the head of above roofing connect with anti slip part of below roofing
- The roofing at the side and the top must be cut to fit with roof

When looking from the bottom up, the roofing is applied on the roof raising.



- Mái ngói khi lợp xong phải phẳng, đầu viên ngói nằm trên một đường thẳng.
- Úp nóc bằng ngói nóc 360.
- Bó bờ bằng ngói nóc 360 hoặc xây bằng gạch.

- The roof after finishing must be flat, the head of all roofing on the straight

- The top must be covered by M7

- The side must be covered by M7 or brick.